

## Montažna uputa za montažu napinjača pogonskog remena 533 0079 20

### Proizvođači vozila:

Opel, Saab, Vauxhall

### Modeli:

- Opel Omega-B, Vectra-B
- Saab 9-5, 900 II, 9000
- Vauxhall Omega, Vectra

### Motori:


2,5 V6, 3,0 V6

### Br. za narudžbu rezervnog dijela:


533 0079 20

### OE-br.:

- Opel 56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
- Saab 4623906, 4773842
- Vauxhall 9128444

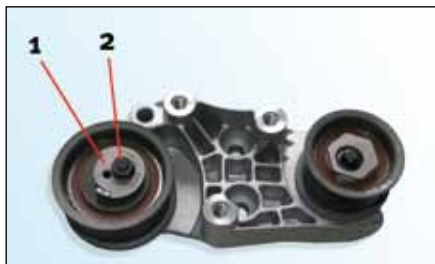

Slika 1: 533 0079 20

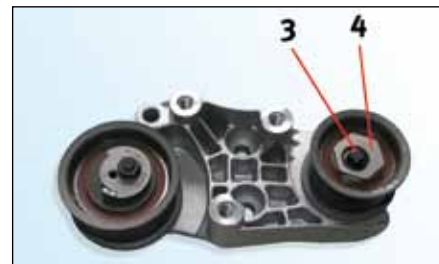

Slika 2: 533 0079 20

Kod zamjene napinjača **533 0079 20** neophodno je prije montaže zupčastog remena popustiti oba kolotura za napinjanje.

Ukoliko desni kolotur za napinjanje remena nije popušten, nije moguće namjestiti zupčasti remen.



Montaža i podešavanje napetosti zupčastog remena vrši se prema podacima navedenih od strane proizvođača.

Za montažu (postavljanje) zupčastog remena ne smiju se koristiti nikakvi alati (kao npr. odvijač).

### Upute za ispravnu instalaciju:

1. Montirajte novi napinjač remena prema podacima proizvođača vozila.
2. Popustite maticu (2) kolotura za napinjanje.
3. Ekscentar (1) kolotura za napinjanje popustite okretanjem u smjeru vrtnje kazaljke na satu sve dok ekscentar ne naliježe uz desni graničnik.
4. Popustite vijak (3) povratnog kolotura.
5. Popustite ekscentar (4) povratnog kolotura.
6. Montirajte zupčasti remen prema podacima proizvođača vozila.

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 06.2008

**INA 0023**

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket